


ASTRA^ATECH


CADEIRA ROMANA

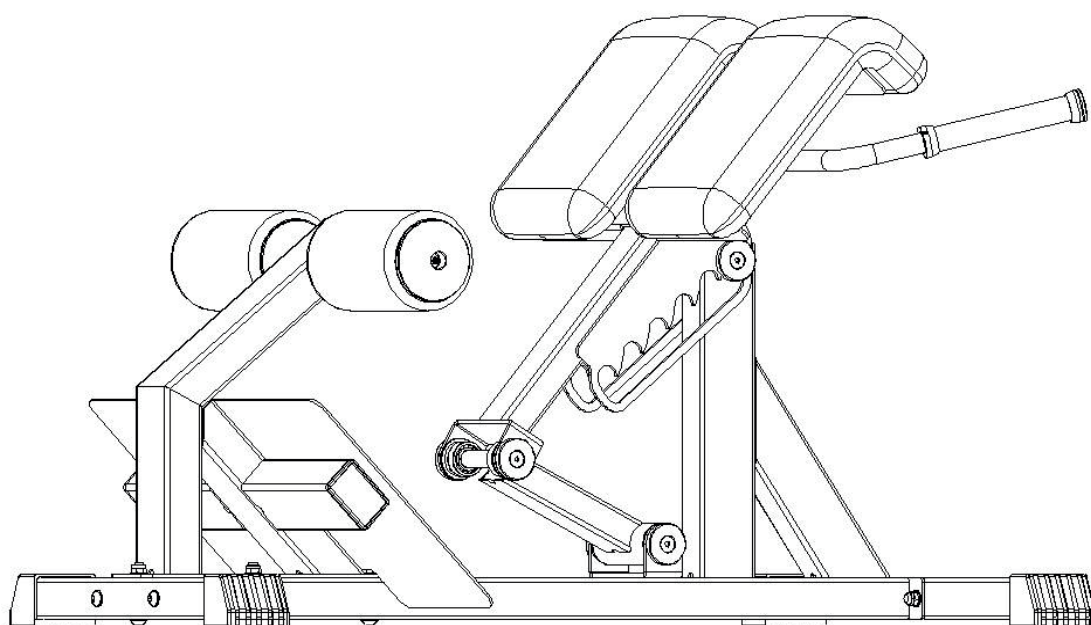

GUIA DE INSTALAÇÃO

LISTA DE PEÇAS

(embalagem individual)

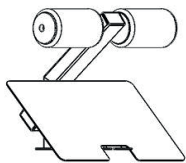


Nº. 1 07 Conjunto de soldagem por pés (1pc)



Nº. 2 Conjunto de tubo de pé traseiro (1pc)




Nº. 3 Conjunto de tubo de pé dianteiro (1pc)

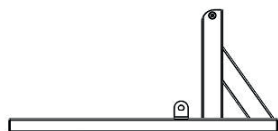


Nº. 4 03 Grupo de soldagem da estrutura de suporte (1pc)




Nº.10 04 Grupo de soldagem de tubo de conexão (1pc)



Nº.11 05 Grupo de soldagem de ajuste (1pc)

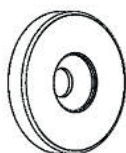


Nº.12 2004 tampas planas de alumínio (6pcs)

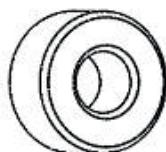

Nº.13 Coluna de náilon 2007 (2pcs)







Nº.14 Fuso galvanizado 2007 (2pcs)

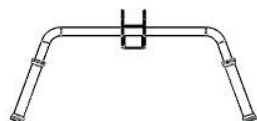



Nº.19 06 Corrimão auxiliar (1pc)

LISTA DE EMBALAGEM BLISTER

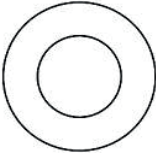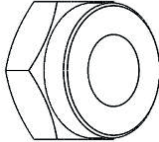					
A	Parafuso hexagonal M16 x 180 (2pcs)	B	Parafuso hexagonal M16 x 160 (1pc)	C	Parafuso hexagonal M16 x 100 (7pcs)
					
D	Parafusos sextavados de cabeça chata M8 x 45 (10pcs)	E	Contraporca M16 (10pcs)	F	Junta Ø16 (12pcs)
					
D	Parafusos sextavados de cabeça chata M8 x 45 (10pcs)				


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
1	1	07 Conjunto de soldagem por pés	1	A	Parafusos de cabeça redonda plana M10x95	4
	2	Conjunto de tubo de pé traseiro	1	B	Arruela plana Ø10	14
	3	Conjunto de pernas dianteiras terrestres	1	C	Porca de fixação M10	7
	4	03 Grupo de soldagem da estrutura de suporte	1	D	Parafusos de cabeça redonda plana M10x70	3

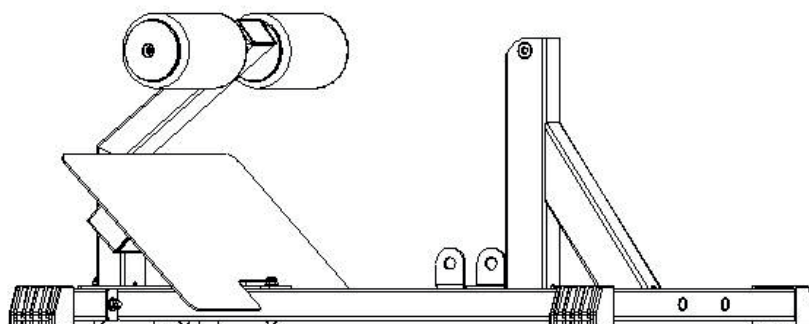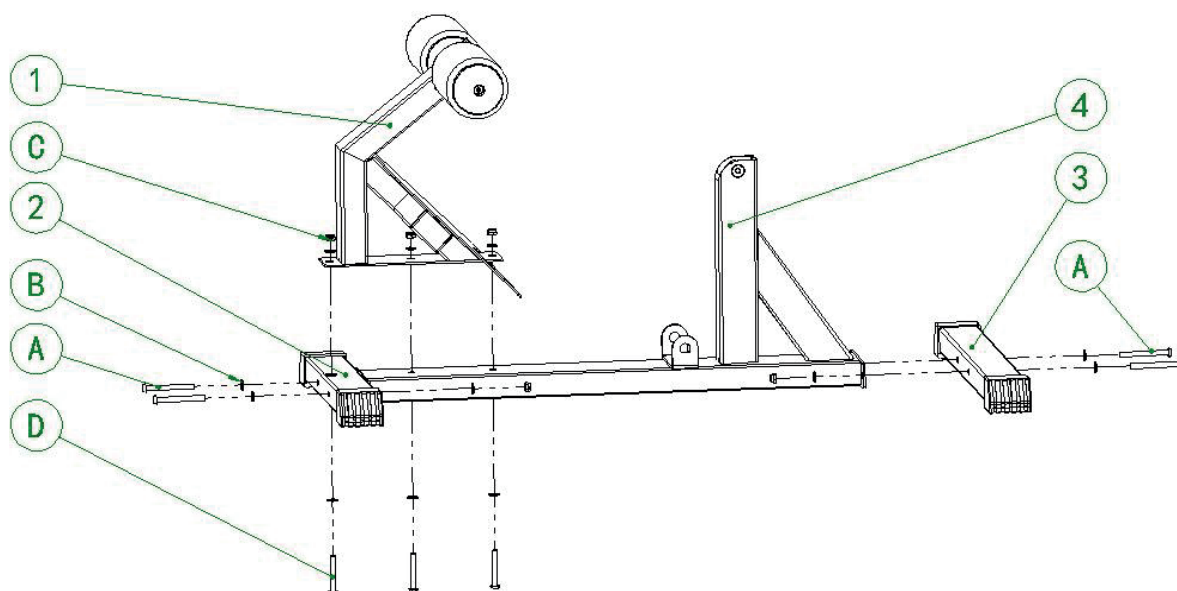


07 CONJUNTO DE SOLDAGEM POR PÉS - 1 PEÇA

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
	5	0004 Capas de Espuma	2	8	Q1006-1009 plugue de tubo quadrado 50 x 75	3
	6	0005 Rolo de espuma F4	2	E	Q1006-1009 plugue de tubo quadrado 50 x 75	2
	7	Tampa de barril de espuma 0003	2	F	Porca estrela M10 2018	2

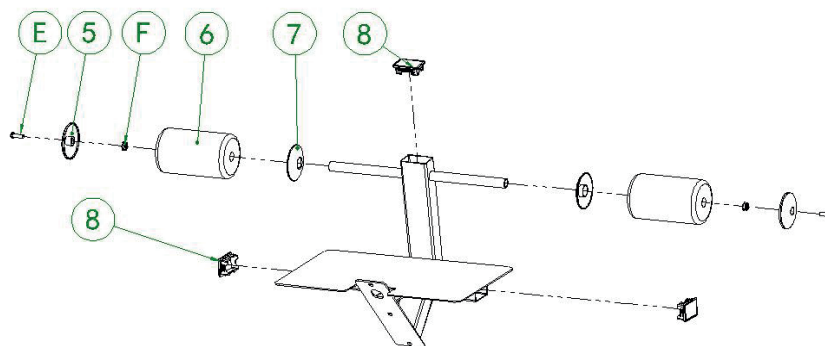


CONJUNTO DE TUBO DE PÉ TRASEIRO N°.2 - 1 PEÇA

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
	9	Q1003-2001 cobertura de 50 x 75 pés	2			

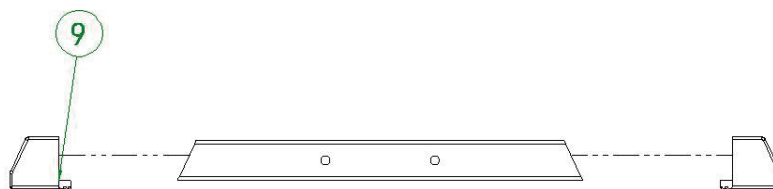



CONJUNTO DE PERNAS DIANTEIRAS TERRESTRES N°.3 - 1 PEÇA

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
	9	Q1003-2001 cobertura de 50 x 75 pés	2			

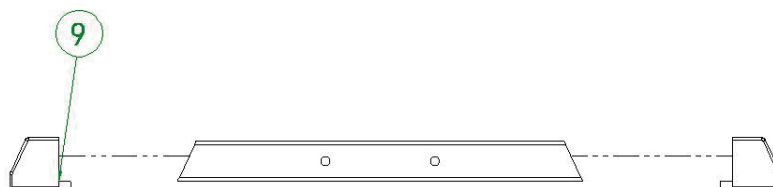


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
3	10	04 Grupo de soldagem de tubo de conexão	1	G	Cabeça escareada plana M10 x 25	4
	11	05 Grupo de soldagem de ajuste	1	H	Cabeça escareada plana M10 x 40	2
	12	2004 tampas planas de alumínio	6			
	13	Coluna de náilon 2007	2			
	14	Fuso galvanizado 2007	2			

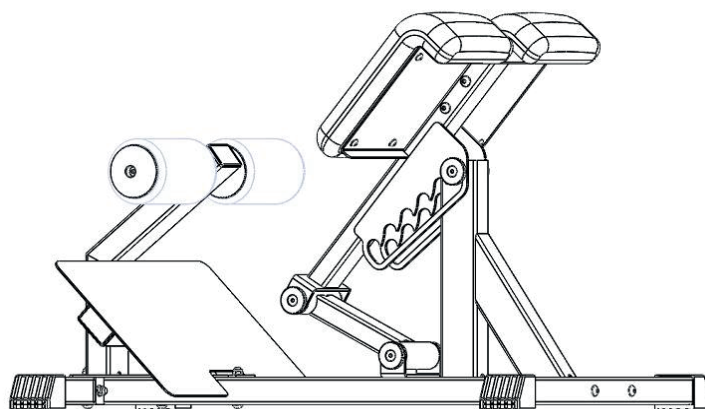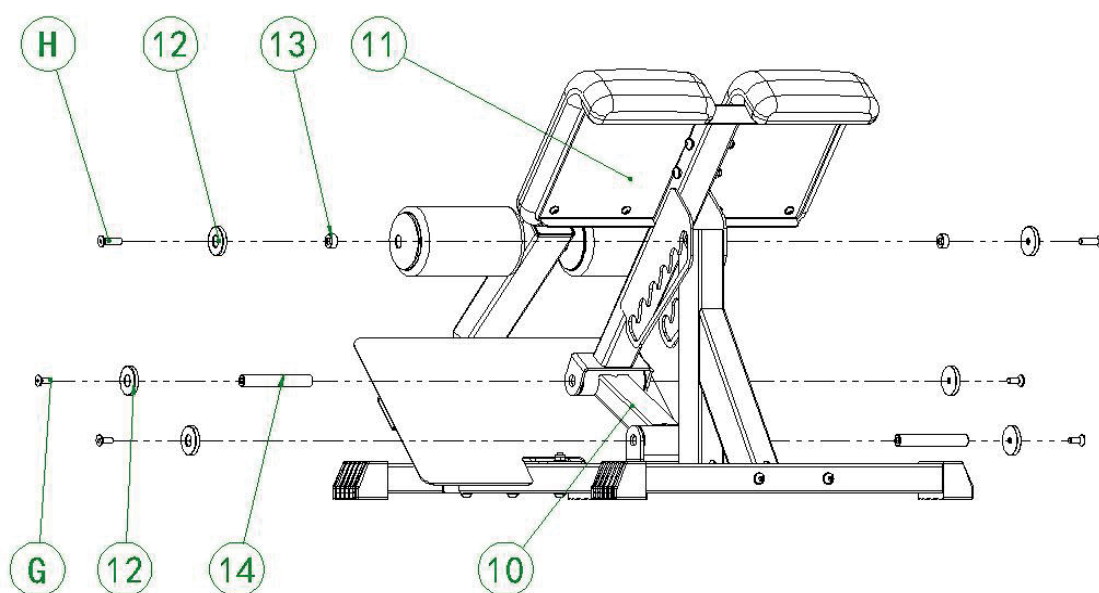


GRUPO DE SOLDAGEM DE TUBOS DE CONEXÃO Nº.10 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	15	Espaçador de polipropileno 2013	4	16	Rolamentos rígidos de esferas de 2004	4

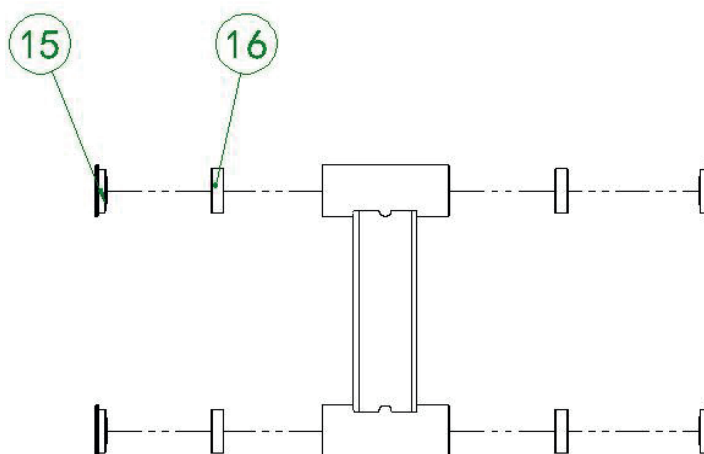



05 GRUPO DE SOLDAGEM DE AJUSTE Nº.11 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	17	Almofada	2	J	Haste limite	8
	I	Parafusos de cabeça meio redonda M8x25	8			

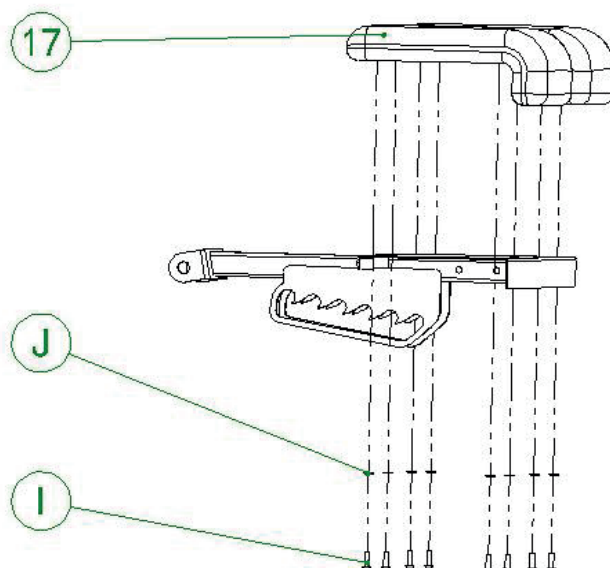

ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
4	19	06 Corrimão auxiliar	1	C	Porca de fixação M10	2
	B	Arruela plana $\Phi 10$	4	K	Parafusos de cabeça meio redonda M8 x 25	2

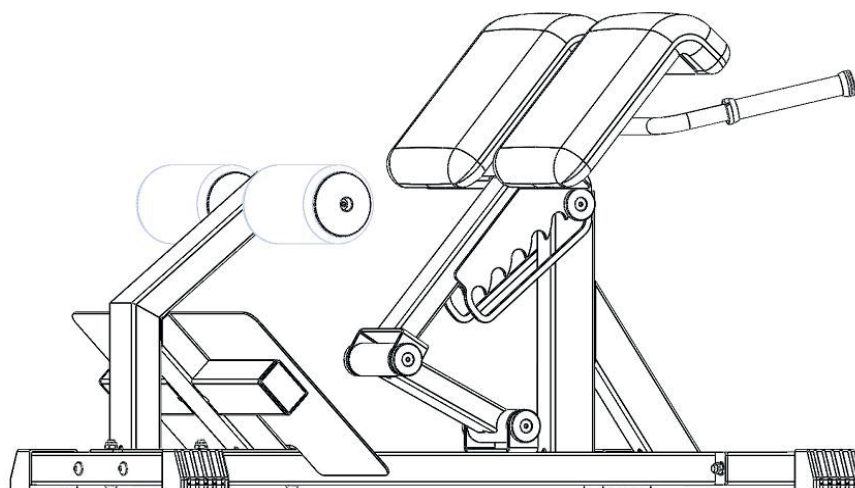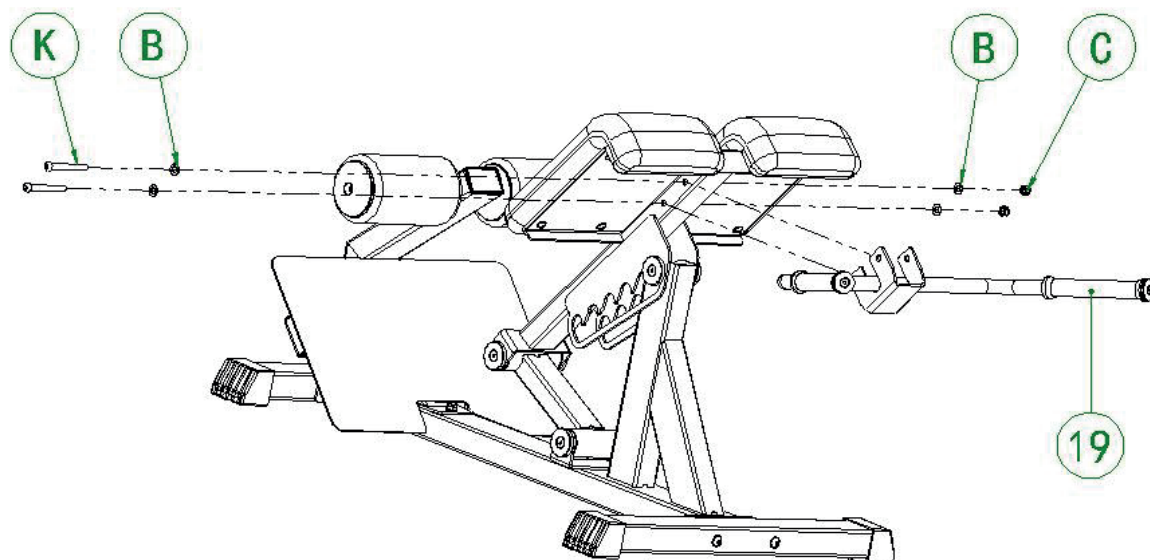

CORRIMÃO AUXILIAR Nº.19 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	20	0218 Tampa de travamento de alumínio	2	L	Porca estrela M8 2017	2
	21	Borracha Ø 25	2	M	Parafusos de cabeça escareada plana M8x25	2
	22	Tampas finais de alumínio 2010	2	N	Parafusos de aperto M5x6	4

