

ASTR*A*TECH

BICICLETA ERGOMÉTRICA DE SPINNING



AST-BE100P
MANUAL DO USUÁRIO


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Este manual contém informações importantes de segurança, leia-o com atenção antes de usar o equipamento.


- 1.** Crianças e pessoas com deficiência não podem aproximar-se ou utilizar este dispositivo sem supervisão.
- 2.** Antes do treino, preste atenção aos avisos de segurança e instruções de exercícios no equipamento. Se você não se sentir bem durante o exercício, pare imediatamente de treinar e consulte um médico.
- 3.** Treinamento incorreto ou excessivo pode prejudicar sua saúde.
- 4.** Inspecione e mantenha o equipamento regularmente e garanta a integridade e firmeza de todas as etapas do equipamento.
- 5.** Preste atenção à inspeção e manutenção de partes vulneráveis no equipamento.
- 6.** Se as partes do equipamento estiverem danificadas ou ocorrer um som anormal, pare de usá-lo imediatamente até ser reparado.
- 7.** O equipamento deve ser instalado em local estável e nivelado.
- 8.** Antes de usar, ajuste o equipamento de acordo com sua situação pessoal, como resistência, posição da almofada do assento, etc.
- 9.** Peso máximo do usuário: 120kg (265LBS)
- 10.** Espaço mínimo de uso para este dispositivo: 3m x 1,2m x 2,4m

ETAPAS DE MONTAGEM

Passo 1: Use parafusos A1 e porcas A2 para instalar os pés dianteiros e traseiros e a estrutura principal juntos.

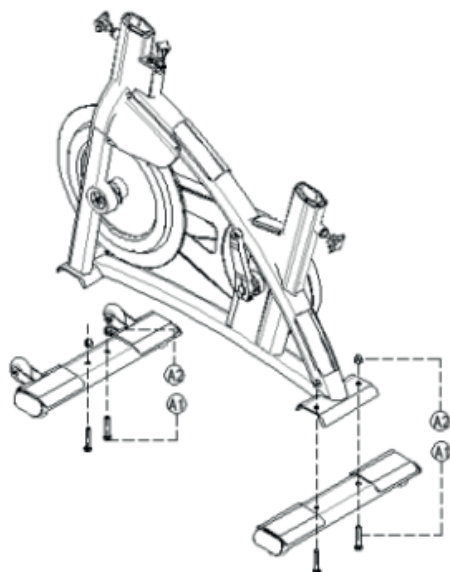


Passo 2: Instale o pedal, o pedal esquerdo está no sentido anti-horário para apertar, o pedal direito está no sentido horário para apertar

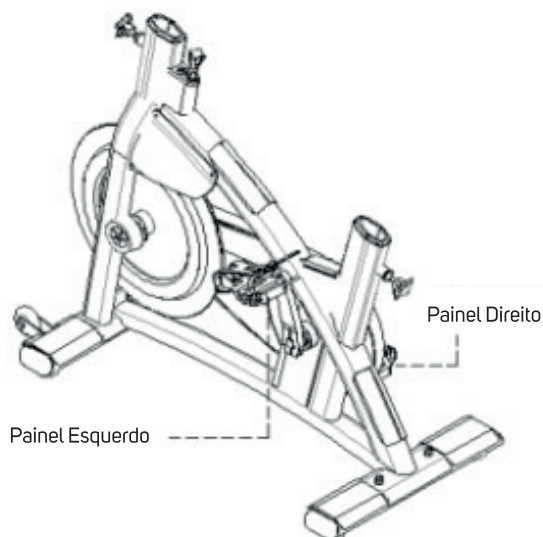


ETAPAS DE MONTAGEM

Passo 3: Instale os tubos de ajuste dianteiro e traseiro, gire o botão no sentido anti-horário e puxe o botão para fora e insira os tubos de ajuste dianteiro e traseiro na estrutura grande ao mesmo tempo, gire o botão no sentido horário para apertar.

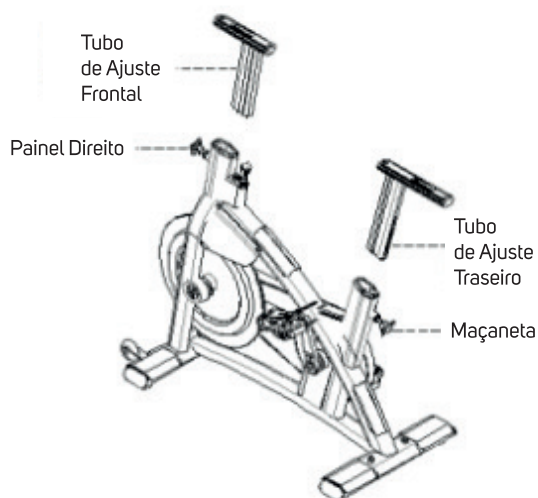


Etapa 4: Instale o guidão e o assento. Empurre o guidão e o assento para a frente e para trás de acordo com a direção da seta. Gire o botão no sentido horário para apertar e no sentido anti-horário para afrouxar. Ajuste a distância entre o guidador e o assento de acordo com a sua altura.

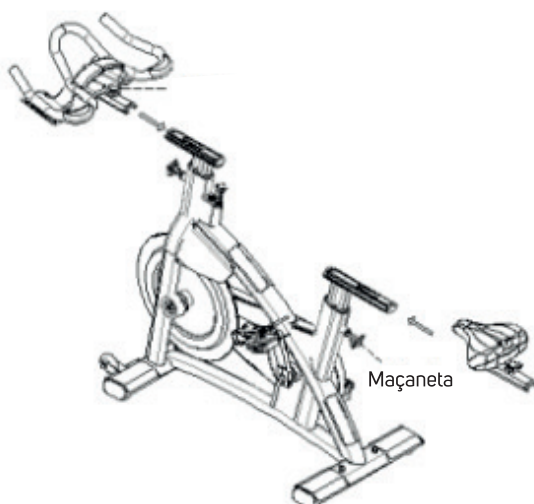

ETAPAS DE MONTAGEM

Passo 5: Após a conclusão da instalação, os 4 pés são nivelados. O botão de relutância gira no sentido horário para aumentar a resistência e no sentido anti-horário para diminuir a resistência. De acordo com a sua altura, ajuste a altura dos tubos de ajuste dianteiro e traseiro e ajuste a distância entre o guidão e o assento de acordo com a sua altura.

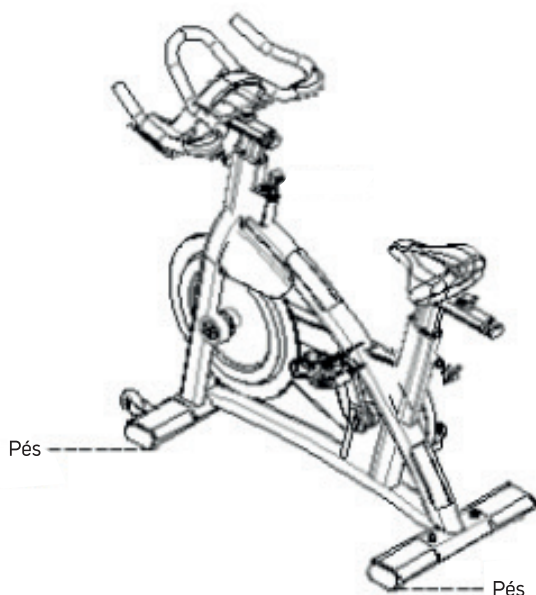

Verifique após a montagem:

- 1)** As peças de montagem estão conectadas corretamente e as alças de ajuste estão apertadas e não há folgas.
- 2)** O conjunto da alça e o conjunto da almofada estão firmemente fixados e não há sinais de agitação relativa.
- 3)** Os pedais são fixos e não há folgas.
- 4)** O freio está conectado corretamente e é usado normalmente.
- 5)** Durante o uso, o movimento é suave e não há nenhum som anormal óbvio.

Nota: Por favor, aperte os parafusos e porcas antes de usar, caso afrouxe.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantia: 2 anos

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma:

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a ASTRATECH assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a ASTRATECH e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo aos prazos acima.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existem pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho. Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismos, raio, fogo, enchente e/ou outros desastres naturais;

- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que julgar necessário;
- Aplicações de forças e pesos demasiados;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;
- Lubrificação incorreta do equipamento;
- Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

A ASTRATECH não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

SAC: (21) 99928-6298